MT 222

Instruções de utilização

Whirlpool

4619 694 22221

P

Whirlpool Sweden AB

CONTEÚDO

P

	PÁGINA
NOTA PARA O UTILIZADOR	3
SUGESTÕES AMBIENTAIS	3
DESCRIÇÃO GERAL DO FORNO	3
INSTALAÇÃO	4
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	5
ACESSÓRIOS	6
PROTECÇÃO DE AQUECIMENTO/ SEGURANÇA PARA CRIANÇAS	7
COMO INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA	7
COMO UTILIZAR O TEMPORIZADOR & O RELÓGIO OPCIONAL	8
COMO COZINHAR E AQUECER COM MICROONDAS	9
COMO UTILIZAR A FUNÇÃO DINNER PLATE REHEAT	10
COMO UTILIZAR A FUNÇÃO JET DEFROST (DESCONGELAÇÃO RÁPIDA)	11
COMO UTILIZAR A FUNÇÃO AUTO COOK	12
COMO UTILIZAR A MEMÓRIA	13
MANUTENÇÃO & LIMPEZA	14
GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	15
DADOS PARA TESTAR O DESEMPENHO DO AQUECIMENTO	15

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o forno não funcionar, não chame a assistência antes de verificar os seguintes pontos:

* Se o prato rotativo e o respectivo suporte estão no lugar.
* Se a ficha está bem metida na tomada.
* Se a porta está bem fechada.
* Verifique os fusíveis e certifique-se de que há energia eléctrica em sua casa.
* Aguarde dez minutos e tente ligar mais uma vez o forno.
* Abra e volte a fechar a porta antes de ligar novamente o forno.

Isto é para evitar deslocações desnecessárias do técnico, as quais lhe serão cobradas.
Quando chamar o Service (Assistência), indique o número de série e o número de modelo do forno (ver etiqueta de assistência). Consulte o seu livro de garantia para mais sugestões.

Importante:
Se o cabo de alimentação necessitar de ser substituído, deverá sê-lo por um cabo original, o qual está disponível através da nossa organização de assistência. O cabo eléctrico só deve ser substítuido por um técnico de assistência qualificado.

⚠ AVISO!

***A assistência apenas deve ser executada por um técnico qualificado**. É perigoso uma pessoa que não um técnico qualificado proceder a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolve a remoção de qualquer tampa de protecção contra a exposição à energia das microondas.*

Não retire nenhuma tampa.

DADOS PARA TESTAR O DESEMPENHO DO AQUECIMENTO

Em conformidade com IEC 705.

A Comissão electrotécnica internacional, SC. 59H, criou uma norma para efectuar testes comparativos do desempenho de aquecimento dos diferentes fornos. Recomendamos o seguinte para este forno:

Teste	Quantidade	Tempo aprox.	Nível de potência	Recipiente
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pirex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pirex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pirex 3.838
13.3.0	500 g	Jet Defrost		Colocar no prato rotativo

MANUTENÇÃO & LIMPEZA

A limpeza é a única manutenção normalmente requerida. Deve ser efectuada com o forno microondas desligado.

Não utilize esfregões de palha de aço no interior da cavidade do forno. Eles irão riscar a superfície.

Em intervalos regulares, especialmente se ocorrerem derramamentos, retire o prato rotativo, o suporte do prato rotativo e limpe a base do forno.

Este forno foi concebido para funcionar com o prato rotativo no seu lugar.
Não utilize o forno microondas quando o prato rotativo for retirado para limpeza.

Use um detergente suave, água e um pano macio para limpar as superfícies interiores, a parte de trás e da frente da porta e a abertura da porta.

Não permita que gorduras ou partículas de alimentos se acumulem em volta da porta.

Para sujidade difícil, ferva uma chávena de água no forno durante 2 ou 3 minutos. O vapor irá amolecer a sujidade.
Odores no interior do forno podem ser eliminados colocando uma chávena com água e sumo de limão no forno e fervendo a mistura.

APTOS PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA:

Suporte do prato rotativo.

Prato rotativo de vidro.

Cobertura.



⚠ AVISO!

As juntas da porta e as áreas das juntas da porta *devem ser inspeccionadas regularmente para verificar se estão danificadas. Se estas áreas estiverem danificadas, o aparelho não deve ser utilizado até ter sido reparado por um técnico de assistência qualificado.*

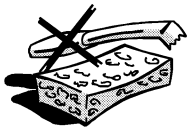

Produtos de limpeza abrasivos, *esfregões de palha de aço, panos arenosos, etc. poderão danificar o painel de controlo e as superfícies interior e exterior do forno. Use uma esponja com um detergente suave ou um pedaço de rolo de cozinha com limpa vidros. Aplique o limpa vidros no rolo de cozinha.*
Não *aponte o spray directamente para o forno.*

NOTA PARA O UTILIZADOR

Obrigado por ter adquirido um electrodoméstico Whirlpool!

Este electrodoméstico possui tudo o que poderia esperar de um electrodoméstico de qualidade superior, bem como um estilo distinto e pormenores completos, os quais contribuem para o visual geral da sua casa e para o seu bem estar.

Para assegurar que irá usufruir de muitos anos de utilização sem problemas, criámos este conjunto de instruções. Contêm informações valiosas relativas ao modo de funcionamento e manutenção do seu aparelho da forma mais adequada e segura.

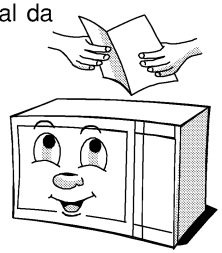

O Guia de consulta rápida foi criado especificamente para o seu modelo.

Guarde estas instruções de utilização num local seguro para consultas futuras.

SUGESTÕES AMBIENTAIS

Embalagem
A caixa da embalagem pode ser totalmente reciclada tal como confirmado pelo símbolo de reciclagem. Para se desfazer dela, respeite as normas locais. Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos de plástico, poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças.

Aparelho
O aparelho é fabricado com materiais recicláveis. Se decidir desmantelar o aparelho, respeite as normas locais relativas à eliminação de resíduos. Antes de desmantelar, corte o cabo de energia de modo que o aparelho não possa ser ligado à corrente eléctrica.

DESCRIÇÃO GERAL DO FORNO

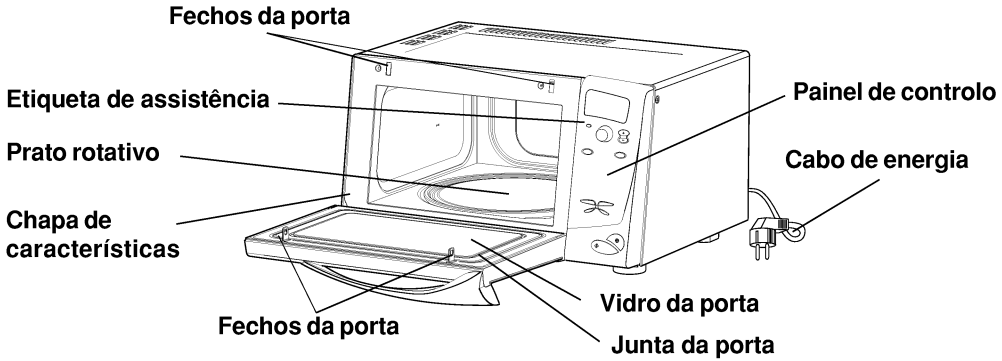

INSTALAÇÃO

ANTES DE LIGAR

Verifique se a voltagem indicada na chapa de características equivale à voltagem de corrente eléctrica da sua casa.

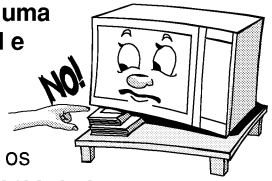

Coloque o forno numa superfície estável e nivelada que seja suficientemente forte para suportar o forno e os utensílios alimentares que venham a ser introduzidos no mesmo. O lado de controlo da unidade é o lado mais pesado. Seja cuidadoso ao mexer no forno.

Coloque o forno afastado de outras fontes de energia. O ar de refrigeração, o qual é absorvido pelo forno, não deverá exceder uma temperatura de 35°C. Para possibilitar uma ventilação suficiente deverá haver uma distância de pelo menos 15 cm por cima do forno. Certifique-se de que os pés do forno microondas estão no local correcto e que o espaço por baixo do forno está vazio, de modo a assegurar um fluxo de ar adequado. O forno consegue funcionar numa temperatura ambiente entre os +5°C e os +35°C.

Certifique-se de que o aparelho não está danificado. Verifique se a porta do forno fecha perfeitamente contra o suporte da porta e se a junta interna da porta não está danificada. Esvazie o forno e limpe o interior com um pano húmido e macio.

Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma tomada eléctrica danificada, se não estiver a funcionar correctamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Não mergulhe o cabo ou a tomada eléctrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Poderá provocar choques eléctricos, incêndios ou outros perigos.

DEPOIS DE LIGAR

Quando o aparelho é ligado pela primeira vez ou após uma falha de energia, o visor fica em branco. Se necessário, o forno poderá mostrar um relógio de 24 horas. Quando a função Clock (relógio) não estiver programada, o visor permanecerá em branco até o tempo de cozedura ser ajustado.

O forno só poderá ser ligado se a porta do mesmo estiver fechada.

Se o forno estiver localizado perto de uma antena ou aparelho de TV ou rádio, pode provocar má recepção e interferências.

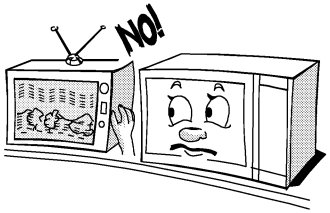

A ligação deste aparelho à terra é obrigatória por lei. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos a pessoas, animais ou danos em objectos devidos à inobservância deste requisito.

⚠ AVISO!

ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA! ⏚

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO AUTO COOK

Vegetais frescos Veg. duros- cenouras Veg. médios- bróculos, couve-flor e saladas Veg. macios- ervilhas, feijões e aboborinhas	Prepare os vegetais cortando-os em pedaços iguais. Lave-os. Disponha os vegetais num prato raso com os vegetais duros na extremidade exterior, os vegetais suaves ao meio e os vegetais médios entre ambos. Tape com uma tampa ou um plástico. Depois de cozinhar deixe em repouso 1 a 2 minutos.
Vegetais congelados Veg. duros- cenouras Veg. médios- bróculos, couve-flor e vários vegetais Veg. suaves- ervilhas, feijões e aboborinhas	Antes de cozinhar, separe os vegetais o mais possível. Disponha-os num prato raso com os vegetais duros na extremidade exterior, os vegetais suaves ao meio e os vegetaismédios entre ambos. Tape com uma tampa ou um plástico. Depois de cozinhar deixe em repouso 1 a 2 minutos.
Peixe	Faça cortes na pele do peixe. Isto evitará que estale.
Arroz	Os recipientes utilizados deverão estar cheios até meio. Se pretender cozinhar grandes quantidades, deverá escolher recipientes maiores para se certificar de que ficam cheios apenas até meio.

COMO UTILIZAR A MEMÓRIA

Utilize esta função para activar rapidamente um ajuste preferido que seja utilizado frequentemente.

O princípio da função de memória é armazenar qualquer função e ajuste que sejam visualizados.

	ACÇÃO DO UTILIZADOR	REACÇÃO DO FORNO
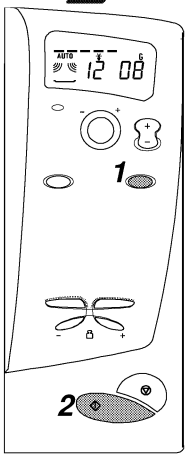	1. Prima o botão Memory uma vez.	 * O ajuste na memória é visualizado.
	2. Prima o botão Start.	* O símbolo Microwave pisca. * O tempo de cozedura é visualizado em contagem decrescente.

ARMAZENAR NA MEMÓRIA

1. Efectue os ajustes que deseja memorizar.
2. Prima o botão Memory até ouvir um som (aprox. 3 seg.) que confirma o armazenamento do seu ajuste.

A memória está então programada.

Para verificar o que está armazenado, basta premir o botão memory e o conteúdo da memória será visualizado no visor.

Nota:

Quando armazenar novos valores na memória, o conteúdo anterior desta será apagado.

Tenha em atenção que só será possível armazenar um ajuste **antes** de premir o botão start.

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO AUTO COOK

Utilize esta função para cozinhar alimentos tais como peixe, vegetais, massas e arroz.

	ACÇÃO DO UTILIZADOR	REACÇÃO DO FORNO
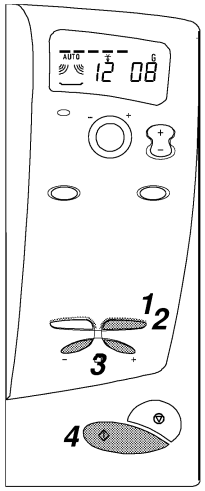	1. Prima o botão Auto Cook.	 * A categoria de alimentos (1) é indicada. * O símbolo Microwave acende.
	2. Continue a premir o botão Auto Cook para ajustar a classe de alimentos.	 * A classe de alimento seleccionada (4) é indicada.
	3. Prima os botões de peso para ajustar o peso dos alimentos.	 * O peso ajustado é visualizado.
	4. Prima o botão Start.	* O símbolo Microwave pisca. * O tempo é visualizado em contagem decrescente.

O forno tem de saber o tipo de alimento e o seu peso líquido.

	1. VEGETAIS FRESCOS (150 - 400 g)	150 - 250 g Adicione 1 colher de sopa de água ou de caldo. 300 - 400 g Adicione 2 colheres de sopa de água ou de caldo
	2. VEGETAIS CONGELADOS (150 - 400 g)	
	3. PEIXE (150 - 400 g)	
	4. ARROZ (0,5 - 3 dl	Os tempos baseiam-se em arroz cozido. Outros tipos de arroz poderão necessitar de regulações no ajuste da hora.

Se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado:
Utilize a "função cozinhar & aquecer" para cozinhar o alimento.

Diminuir a pressão
Tape sempre os alimentos com um plástico ou uma tampa. Certifique-se de que o recipiente e a tampa são resistentes ao calor das microondas.
O plástico ou a tampa devem ser furados com um garfo ou um espetinho para diminuir a pressão e para evitar que haja uma explosão, já que o vapor vai-se acumulando no seu interior durante a cozedura.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

GERAL

Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico!

O aparelho não deverá ser ligado *sem alimentos no forno quando utilizar as microondas. Se o fizer, poderá danificar o aparelho.*

As aberturas de ventilação *do forno não deverão estar tapadas. O bloqueio de entradas de ar ou do exaustor poderá danificar o forno e proporcionar maus resultados de cozedura.*

Para testar o funcionamento do forno, coloque um copo de água no seu interior. A água absorverá a energia das microondas e o forno não será danificado.

Não armazene nem utilize este aparelho no exterior. Não utilize este aparelho perto de um lava-loiça, numa cave húmida ou junto de uma piscina ou similares.

Não utilize a cavidade para armazenar objectos.

Não aqueça nem utilize objectos inflamáveis no interior ou perto do forno. Os vapores poderão provocar um incêndio ou uma explosão.

Não utilize químicos corrosivos ou vapores neste aparelho. Este tipo de forno foi concebido especificamente para aquecer ou cozinhar alimentos. Não se destina a ser utilizado em laboratórios ou na indústria.

Não utilize o seu forno microondas para secar têxteis, papel, especiarias, ervas, flores, frutos ou outros materiais combustíveis. Poderá provocar um incêndio.

Não deixe o forno sem vigilância, especialmente quando estiver a utilizar papéis, plásticos ou outros materiais combustíveis no processo de cozedura. O papel poderá carbonizar ou queimar e alguns plásticos poderão derreter se forem utilizados para aquecer alimentos.

Não supere os tempos de cozedura dos alimentos. Poderá provocar um incêndio.

Se o material no interior / exterior do forno arder, mantenha a porta do forno fechada e desligue o forno e o ventilador. Desligue o cabo eléctrico ou a energia no quadro de fusíveis ou no painel de disjuntores do circuito.

Nunca se encoste à porta do forno quando esta estiver aberta. Poderão resultar ferimentos.

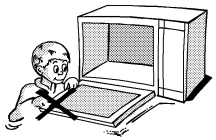

⚠ AVISO!

Não permita que crianças *utilizem o forno a menos que lhes tenham sido fornecidas instruções adequadas de uma utilização segura do forno e que compreendam os perigos de uma utilização incorrecta.*

Retire fios ou laços *do papel ou de sacos de plástico antes de os colocar no forno.*

LÍQUIDOS

Por ex. bebidas ou água no forno microondas, poderá ocorrer um sobreaquecimento do líquido além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar. Tal poderá resultar num derramamento súbito do líquido quente. Para evitar esta possibilidade, deverá seguir os passos seguintes:

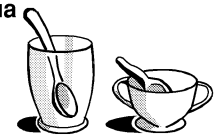

1. Evite utilizar recipientes estreitos com gargalos apertados.
2. Mexa o líquido antes de colocar o recipiente no forno e deixe a colher de chá no recipiente.
3. Após o aquecimento, deixe-o repousar um pouco e de seguida mexa novamente antes de retirar o recipiente do forno.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

RECIPIENTES

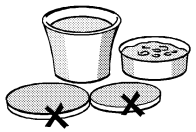

Não utilize o seu forno microondas para aquecer alimentos ou líquidos em recipientes fechados a vácuo. A pressão aumenta e poderá explodir ou provocar danos quando for aberto.

OVOS

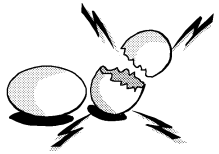

Não utilize o seu forno microondas para cozinhar ou aquecer ovos inteiros, com ou sem casca, já que estes poderão explodir.

FRITOS

Não utilize o seu forno microondas para fritar, uma vez que a temperatura do óleo não pode ser controlada.

CAUTELA

Para mais detalhes, consulte sempre um livro de receitas para microondas. Especialmente se pretender cozinhar ou aquecer alimentos que contenham álcool.

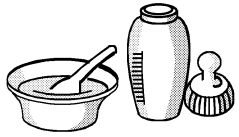

Depois de aquecer comida ou líquidos para bébé num biberão ou num recipiente de comida para bébé, mexa e verifique sempre a temperatura antes de servir. Tal assegurará que o aquecimento está bem distribuído e será evitado o risco de escaldar ou queimar.

Certifique-se de que a tampa e a tetina foram retiradas antes de aquecer!

CUIDADOS COM AS MÃOS

Utilize luvas para fornos para evitar queimaduras quando tocar nos recipientes, em componentes do forno e nas caçarolas após a cozedura.

ACESSÓRIOS

SUPORTE DO PRATO ROTATIVO

Utilize o suporte do prato rotativo por baixo do prato rotativo de vidro. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no suporte do prato rotativo.

- Monte o suporte do prato rotativo no forno.

PRATO ROTATIVO DE VIDRO



Utilize o prato rotativo de vidro com todos os métodos de cozedura. Este prato recolhe os salpicos de líquidos e as partículas de comida que de outro modo iriam manchar e sujar o interior do forno.

- Coloque o prato rotativo de vidro no respectivo suporte.

COBERTURA



A cobertura é utilizada para cobrir alimentos durante o processo de cozedura ou de aquecimento apenas com micro-ondas. Ajuda a diminuir os salpicos, reter a humidade dos alimentos bem como reduzir o tempo de cozedura.

Use a tampa para aquecer alimentos em dois níveis.

GERAL

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de comprá-los, certifique-se de que são adequados para serem utilizados com microondas.

Quando colocar alimentos e acessórios no forno microondas, certifique-se de que não entram em contacto com o interior do forno.

Isto é especialmente importante com acessórios de metal ou com partes metálicas.

Se acessórios com partes metálicas entrarem em contacto com as paredes internas ou o tecto enquanto o forno estiver a funcionar, ocorrerá uma faísca e o forno ficará danificado.

Antes de ligar o forno certifique-se sempre de que o prato rotativo consegue rodar livremente.

Antes de cozinhar certifique-se de que os utensílios que vai utilizar são resistentes ao calor do forno e permitem que as microondas passem através dele.

COMO USAR O JET DEFROST (DESCONGELAÇÃO RÁPIDA)

Utilize esta função APENAS para descongelar A função Jet Defrost apenas pode ser usada para uma descongelação muito rápida de alimentos congelados pertencentes às 5 categorias acima indicadas.

jet ACÇÃO DO UTILIZADOR — REACÇÃO DO FORNO

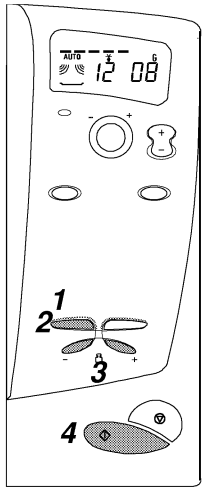

1. Prima o botão Jet defrost.

2. Continue a premir o botão Jet defrost para seleccionar a classe do alimento.

3. Prima o botão Weight para ajustar o peso.

4. Prima o botão Start.

* O visor indica o peso em gramas (gr.) e a primeira de cinco classes de alimentos.

* O alimento seleccionado é indicado.

* O peso ajustado é visualizado.

* O processo de descongelação é iniciado.

* O símbolo de funcionamento do microondas pisca.

* O tempo de descongelação é visualizado em contagem decrescente.

5. A meio do processo de descongelação, o forno pára e pede-lhe para "VIRAR OS ALIMENTOS".

turn Food
PrESS StArt

— Não utilize o botão stop!
— Abra a porta e vire os alimentos.
— Feche a porta e reinicie, premindo o botão Jet Start.

Nota: o forno continua automaticamente após 2 min. se os alimentos não tiverem sido virados. Neste caso, o tempo de descongelação será mais longo.

O forno tem de saber o tipo de alimento e o seu peso líquido.

1 CARNE (100 g - 2 Kg)

2 AVES (100 g - 3 Kg)

3 PEIXE (100 g - 2 Kg)

4 VEGETAIS (100 g - 2 Kg)

5 PÃO (100 g - 2 Kg)

Se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado:

Siga o procedimento "Como cozinhar e aquecer com microondas" e seleccione 160 W quando descongelar. Quando derreter gelado ou manteiga deverá ajustar para 90 W.

Se o alimento estiver mais quente em relação à temperatura de descongelação (-18°C), seleccione um peso inferior para o alimento.

Se o alimento estiver mais frio que a temperatura de descongelação (-18°C), seleccione um peso superior para o alimento.

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO DINNER PLATE REHEAT

Utilize esta função sempre que aquecer um prato já confeccionado, directamente a partir do congelador. Coloque os alimentos num prato adequado para ser utilizado no forno microondas.

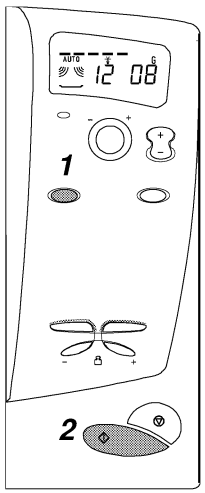

ACÇÃO DO UTILIZADOR	REACÇÃO DO FORNO
1. Prima o botão Reheat.	* É visualizado o nível de potência e o tempo.
2. Prima o botão START.	 * O símbolo de funcionamento do microondas pisca. * O tempo de cozedura é visualizado em contagem decrescente.

Nota:
A função Dinner Plate Reheat é optimizada para quantidades entre as 400-450 g. Se quiser aquecer pratos já confeccionados com um peso superior ou inferior, deverá ajustar o tempo e/ou o nível de potência. Com mais experiência conseguirá determinar os tempos de cozedura correctos dos seus pratos favoritos.

Sempre que estiver a armazenar uma refeição no congelador ou a colocar no prato para aquecer, coloque os alimentos mais espessos na parte de fora do prato e os alimentos mais finos ou menos densos no meio.

Coloque os pedaços mais finos de carne uns em cima dos outros ou cruze-os.

Os pedaços mais grossos tais como carne assada e salsichas devem ser colocadas perto umas das outras.

PROTECÇÃO DE AQUECIMENTO / SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Esta função automática de segurança é activada um minuto após o forno ter regressado ao "modo stand by". (O forno está em "stand by" quando o relógio de 24 horas é visualizado ou, se o relógio não tiver sido ajustado, quando o visor está em branco.)

A porta deve ser aberta e fechada por ex. quando colocar alimentos no interior, antes de soltar o fecho de segurança. **Se tentar utilizar o forno sem** colocar alimentos no interior, o visor indicará **"door"**.

COMO INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA

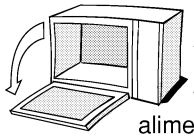

Para parar a cozedura:
A cozedura pode ser interrompida para verificar, virar ou agitar os alimentos, abrindo a porta. O ajuste será mantido durante 10 minutos enquanto a porta estiver aberta.

Se não quiser continuar a cozinhar:
Retire os alimentos, feche a porta e prima o botão STOP.

Para prosseguir com a cozedura:
Feche a porta e prima o botão START *UMA VEZ*. A cozedura é reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida.
Se premir o botão START *DUAS VEZES* aumentará o tempo em 30 segundos a menos que esteja a utilizar uma função automática.

Soará um sinal sonoro minuto a minuto durante 10 minutos quando a cozedura estiver concluída. Prima o botão STOP ou abra a porta para anular o sinal.
Nota: Quando o processo de cozedura estiver concluído, o forno manterá os ajustes actuais durante 10 minutos a menos que a porta seja aberta e depois fechada.

COMO UTILIZAR O TEMPORIZADOR E O RELÓGIO OPCIONAL

Mantenha a porta aberta durante o ajuste do relógio. Terá assim cerca de dez minutos para ajustar o relógio. De outro modo, terá de concluir cada passo num período de 60 segundos.

ACÇÃO DO UTILIZADOR	REACÇÃO DO FORNO
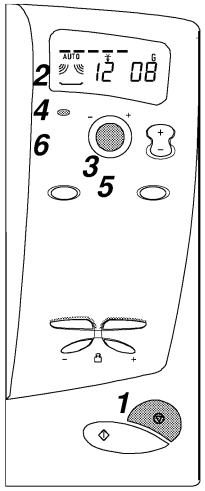	
1. Prima o botão Stop.	* Acendem os dois pontos.
2. Prima o botão Clock durante 3 segundos.	* O dígito esquerdo (horas) pisca. * Um sinal sonoro confirma que está no modo de ajuste.
3. Rode o botão Adjust para ajustar as horas.	* As horas ajustadas continuarão a piscar.
4. Prima novamente o botão Clock.	* Os dois dígitos direitos (minutos) piscam.
5. Rode o botão Adjust para ajustar os minutos.	* Os minutos ajustados continuarão a piscar.
6. Prima novamente o botão Clock.	 * O relógio fica ajustado e em funcionamento.

Se pretender retirar o relógio do visor após o seu ajuste, basta premir novamente o botão Clock durante 3 segundos e de seguida premir o botão Stop.

Para reinstalar o relógio, proceda da seguinte forma.

TEMPORIZADOR

O temporizador é completamente **independente** de todas as outras funções e pode ser utilizado em qualquer altura independentemente do forno estar a cozinhar ou não.

1. Prima o botão Clock uma vez.
2. Rode o botão Adjust.
3. Prima o botão START.

Se premir uma vez o botão Clock será indicado o tempo restante no temporizador. É visualizado durante 3 segundos e depois regressa à visualização do tempo de cozedura (se estiver a cozinhar).

Para parar o temporizador quando estiver a funcionar em segundo plano relativamente a outra função, deverá primeiro colocar o temporizador em primeiro plano, premindo o botão Clock e rodando depois o botão Adjust para zero.

COMO COZINHAR & AQUECER COM MICROONDAS

Utilize esta função para cozinhar e aquecer normalmente ou para um aquecimento rápido (Jet Start) de alimentos tais como sopas claras, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água.

ACÇÃO DO UTILIZADOR	REACÇÃO DO FORNO
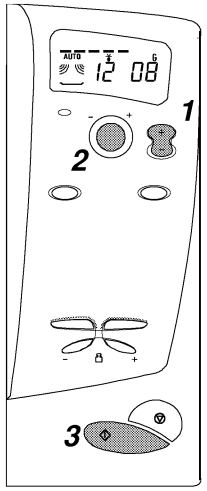	
1. Prima o botão Power para ajustar a potência.	 * É visualizado o nível de potência.
2. Rode o botão Adjust para ajustar o tempo.	 * É visualizado o tempo.
3. Prima o botão START.	 * O símbolo de funcionamento do microondas pisca. * O tempo de cozedura é visualizado em contagem decrescente

Assim que o processo de cozedura tiver sido iniciado:
O tempo pode ser facilmente aumentado em passos de 30 segundos, premindo o botão Start. Cada vez que premir aumentará o tempo em 30 segundos. Poderá ainda alterar o tempo rodando o botão Adjust para aumentar ou diminuir o tempo.
Se premir o botão Power poderá também alterar o nível de potência. Depois de premir pela primeira vez, será visualizado o nível de potência actual. Prima o botão Power várias vezes para alterar o nível de potência.